
吸引式スイーパー FSI20-R

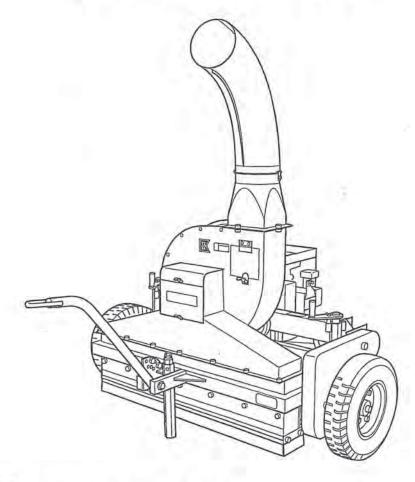

株式会社 共栄社

BRRONESS

【「口本又掃除襟

'00.12~

取扱説明書&パーツカタログ

"必読"機械の使用前には必ず本書及びエンジンの取扱説明書をお読みください。

安全に関する警告について

警告ラベルについて



その警告に従わなかった場合、死亡または重傷を 負うことになるものを示します。



その警告に従わなかった場合、死亡または重傷を 負う危険性があるものを示します。



その警告に従わなかった場合、ケガを負うおそれ があるものを示します。

記 号



------ 危険マーク (ファン)



------ 注意マーク (ペルト回転)



-- 注意マーク (高温部)



--- 取扱説明書参照



-- 燃料

50h

ごあいさつ

このたびは、バロネス吸引式スイーパーFS120-R型をご購入いただき、誠にありがとうございます。

この取扱説明書は、本機の正しい取り扱い方法と正しい調整、点検について説明してあります。本書を機械の操作前に読んで、充分に理解してから機械を操作してください。

なお、工場完成時に充分な試運転・検査を重ねてから、出荷しておりますが、 機械が本来の性能を発揮できるかどうかについては、その取り扱い方法と、作業 前後の点検・調整・給油などの日常の管理が大きく影響します。

いつまでも優れた性能を発揮させ、安全作業をされるようお願いいたします。


=ご注意=

- ◆ 本機のお問い合わせの節は型式が順次変わっている場合がありますので、機械番号を合わせてご通知下さるようお願いいたします。
- ◆ 本書記載事項は改良のため予告なしに変更することがあります。

▲ 注意

- この取扱説明書や機械に貼ってあるマークは、安全確保のための説明が書かれていますので、注意して読み充分理解してください。
- 操作手順や安全注意事項をよく理解してから、この機械を運転してください。
- マークや説明文はきれいに保ち、なくなったり損傷があった場合には、新しい ものに交換してください。

ラベル貼付位置図

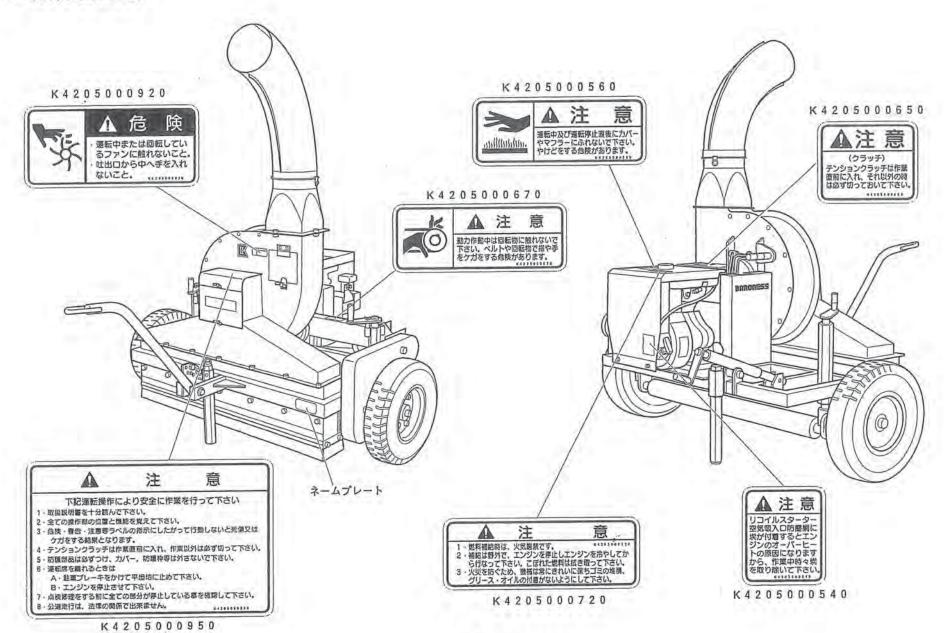

取扱説明書 目次

	安	全に	関する警告について	1
	ラ	ベル	佔付位置図	2
	目	次		3
	1.	安全	作業のための注意事項	4
▲ 注意		1-1	作業開始前	4
↑危険	1	1-2	移動・作業中	4
▲注意		1-3	作業後	5
	2.	各部	の名称	6
	3.	使用	前の点検	6
		3-1	エンジンオイルの点検	6
		3-2	エアクリーナの点検	6
▲ 注意		3-3	燃料の点検	6
		3-4	タイヤの点検	6
		3-5	ベルトの点検	7
		3-6	ブラシの点検	7
		3-7	各部の緩み	
	4.	各裝	置の操作と調整	7
		4-1	エンジンの始動・停止	7
		4-2	クラッチレバーの操作	
▲注意		4-3	ベルトの張り調整	7
		4-4	前エプロンの調節	8
		4-5	ブラシの調節と交換	8
		4-5	車輪の取り外し方	8
		4-7	牽引車への連結	8
	5.	牽引	方法	9
		5-1	移動時	9
		5-2	作業時	9

▲危険	6.	集草	[作業	9
		6-1	作業時の調整	9
		6-2	動かし方	9
	7.	各部	3の保守・点検	9
		7-1	エンジンオイルの交換	9
		7-2	エアークリーナの清掃	10
▲注意		7-3	エンジンの清掃	10
		7-4	各部の注油とグリースアップ	10
		7-5	その他部品の交換	10
		7-6	水抜き	10
	8.	長期	格納時の点検	10
	9.	仕様	<u> </u>	11
▲注意	10.	メン	・テナンススケジュール	11

パーツカタログ 目次

11	ーツカタログ使用上のご注意	12
1.	テンションレバー&カバー	13
2.	テンション&エンジン	15
3.	ブラシ&ギヤケース	17
4.	ファン	19
5.	タイヤ&ローラー上下	21
	フレーム	
7.	牽引金具部	25
8.	付属品&オプション	27

1. 安全作業のための注意事項

安全確保のための注意事項を作業開始前、移動・作業中、作業後に分けて示してあります。運転する前に正しい操作手順と注意事項を理解してから運転してください。

1-1 作業開始前

- (1) 1 注意 安全のための衣服について
 - ① 服装は機械に巻き込まれない身体に合った衣服を着用してください。
 - ② 作業に適した保護具 (メガネ・安全靴・ヘルメット・手袋など) を着 用してください。



- (2) 🛕 注意 緊急時への対応
 - ① 緊急時にエンジンを止める方法を知っておいてください。
- (3) 🛕 注意 作業開始前の安全点検
 - ① ベルト・プーリー・回転軸などが回転していると大変危険です。全てのカバー類が、所定の位置にきちんと取り付けられていることを確認してください。
- (4) 注意 ボルト・ナットの増締め
- ① ボルト・ナットなどが緩んでいないかよく調べてください。緩んでいるときは、確実に締め付けてください。

(5) ▲ 注意 エンジンを始動させるときの注意事項

- ① 子供や関係のない人は遠ざけて、一人で操作してください。
- ② 室内および換気の悪い場所では、エンジンをかけないでください。排 気ガスは有害な一酸化炭素が含まれています。
- ③ ファン回転用のクラッチレバーおよびブラシ回転用のクラッチレバーは「切り」の位置であるか確認してください。

1-2 移動。作業中

- ① **介** 危険 ファン回転中は、ファンフレームの中へ手などを 絶対にいれないでください。
- ② 注意 ベルト・プーリーなど回転部へは手足などを絶対 に近づけないでください。
- ③ 各部の調整・修理などは、必ずエンジンを停止してから行ってください。

- ① 燃料補給時は、火気厳禁です。
- ② 燃料補給は屋外でエンジンを停止し、エンジンを冷やしてから行って ください。
- ③ 燃料がこぼれたらきれいに拭きとってください。
- ④ 燃料タンクのキャップも忘れずに締め付けてください。

(3) 注意 高温部注意

- ① 運転中および運転停止直後は、エンジンやマフラーに触れないでください。非常に高温になっているのでヤケドする危険があります。
- ② 引火の恐れがあるので燃えやすいものを近づけないでください。枯れ 葉などは取り除いてから作業してください。

(4) 🛕 注意 エンジンの清掃

- ① リコイルスタータ空気吸入口の金網に草やゴミが付着すると、エンジンのオーバーヒートの原因になります。
- ② リコイルスタータ・ファンカバーおよびシリンダーの間に入っている 草・ほこり等を取り除いてください。

(5) 注意 牽引速さが速いと危険を伴います。

① 作業速さは5~10km/h、移動時は最大35km/hです。

(6) | 注意 | 作業中の異常振動・異常音

- ① 作業中に異常振動や異常音の発生など機械の異常を認めたら、直ちに エンジンを停止してください。
- ② 原因を調べ完全に補修した上で再使用してください。

1-3 作業後

(1) 注意 調整・修理および清掃

① 調整・修理および清掃を行うときは、平坦な場所で行い前後のスタンドをおろしてください。

(2) 注意 修理してから格納

- ① 損傷箇所のある場合は、修理してから格納してください。
- ② 交換部品は、当社指定の純正部品を使用してください。

(3) 1 注意 ラベルの損傷

① 注意マークや説明文は常にきれいに保ち、無くなったり損傷がある場合は新品と取り替えてください。


(4) 🛕 注意 改造厳禁

① 無断で機械の改造をしないでください。機能不良や危険の原因になります。

(5) 🛕 注意 エンジンが冷えてから

① 機械にシートなどを覆いかける場合は、エンジンが冷えてから行って ください。

各部の名称

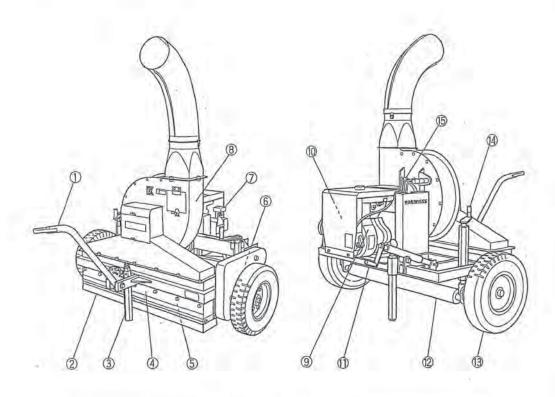

番号	名 称	番号	名 称
1	牵引金具	9	エンジン
2	前エプロン	10	エンジンの空気吸入部分
3	スタンド	11)	車輪上下ハンドル・回り止めピン
4	前カバー	12	ローラ
(5)	プラシ	(13)	タイヤ
6	Vベルト・プーリー	(4)	ローラ上下ハンドル・回り止めピン
7	エンジンのエアークリーナー	(15)	クラッチレバー
8	ファンフレーム・ファン		


3. 使用前の点検

3-1 エンジンオイルの点検



詳細は、別冊のエンジン取扱説明書を参照してください。

- ① 点検は、平坦地で行います。
- ② 注油口からオイルゲージをねじ込 まないで計り、きざみ線までオイ ルがあるか点検します。
- ③ 不足していたら補給してください。

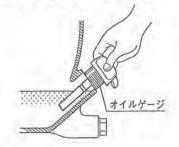

3-2 エアクリーナの点検



詳細は、別冊のエンジン取扱説明書を参照してください。

- ① エアクリーナエレメントの汚れがひどくなると、エンジン始動不良、 出力不足、運転に不調をきたすばかりではなく、エンジンの寿命を極 端に短くします。
- ② 清掃方法については、「7-2 エアクリーナの清掃」を参照してくださ 120

燃料の点検 3-3

- ① 燃料の補給時は火気厳禁です。
- ② 燃料が不足していたら自動車用無鉛ガソリンを補給してください。
- ③ 燃料タンク容量は、6リットルです。入れ過ぎないでください。

3-4 タイヤの点検

- ① タイヤのサイズ、空気圧が適正であるか点検・保持してください。
- ② タイヤサイズ:5.00-8 パターン:UL

空気圧: 200kPa(2kg/cm²)

3-5 ベルトの点検

① エンジンが停止しているときに、各ベルトの中央を指で押さえ張り具合を点検してください。ベルトの張りすぎは軸受けを傷めたり、軸破損を起し、緩すぎるとスリップしてベルトを傷めたり、作業に必要なブラシやファンの回転が得られません。

いつも適切な張り具合とベルトに亀裂・損傷・異常摩耗などがないか点検してください。

3-6 ブラシの点検

① ブラシ先端までの回転径は30cmに設計されています。ブラシの摩耗が激しい場合は、ブラシによる掃き込み性能が悪くなります。 ブラシの調節については、「4-5 ブラシの調節と交換」を参照してください。

3-7 各部の緩み

① 使い始めはボルトやナットなどに 緩みが出る場合があり、そのとき は必ず増締めしてください。

適正締付トルクN·m (kgf·cm)

	普通ボルト	調質ボルト
M6	8 (80)	
M8	18 (180)	36 (360)
M10	36 (360)	72 (720)
M12	60 (600)	120 (1200)
M14	90 (900)	

4. 各装置の操作と調整

4-1 エンジンの始動・停止



詳細は、別冊のエンジン取扱説明書を参照してください。

(1)始動

- ① 燃料コックを開きます。コックは燃料タンクの下側にあります。
- ② スロットルレパーを低速位置より少し高速側へ動かします。
- ③ チョークボタンを引きます。再始動の場合は、必要に応じて半分位引きます。
- ④ スタートロープを勢いよく引っ張ります。

- ⑤ エンジンが始動したら、チョークボタンをゆっくり戻します。
- ⑥ 1~2分間、負荷をかけずに低速で暖気運転します。
- ⑦ スロットルレバーを徐々に高速側へ移動させます。

(2)停止

- ① スロットルレバーを低速にし、1~2分間運転します。
- ② エンジンスイッチを切ってください。
- ③ 燃料コックを閉じます。


4-2 クラッチレバーの操作

- ファン回転用クラッチレバーは、 徐々に引いてください。急に引く とファンの負荷でエンジンが停止 します。
- ② ブラシ回転用クラッチレバーも徐々に引いてください。


4-3 ベルトの張り調整

▲ 注意 動力作動中は回転物にふれないでください。ベルトや回転物で指や手をケガする危険があります。

- ① クラッチレバーの調節ポルトを緩めロッドの長さを変えてください。
- ② ベルト張りプーリーの取付位置を 移動させてベルトの張り具合を調 節してください。

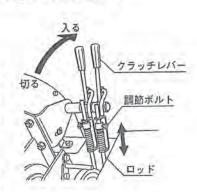


一ゆっくり上げる

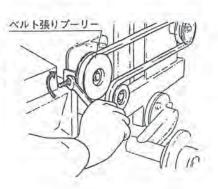

4-4 前エプロンの調節

- ① 前エプロンの地上高は、作業場の 集草物の量により、ナットを緩め 上下に調節して最適の位置で固定 してください。
- ② 集草物の量が多い場合は、前エプロンを上げてください。

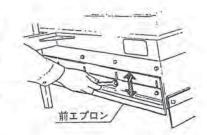


4-5 ブラシの調節と交換

- ① ブラシ先端までの回転径は30cmにセットされています。
- ② 調節や交換は、エンジン側のスタンドを抜いて機体を後方へ傾けると 作業が容易にできます。

(1)ブラシの調節

- ① 前エプロンを取り外し、ブラシを 固定しているボルトを緩めてくだ さい。
- ② ブラシを下げてブラシ先端までの 回転径が30cmになるように調節し てください。ブラシは15mm程度 調節できます。

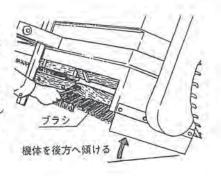


(2)ブラシの交換

① 前エプロンを取り外し、ブラシを固定しているボルトを緩めて交換してください。


4-6 車輪の取り外し方

- ① 作業場の状態により、車輪を取り 外して作業することもできます。
- ② 車輪取付金具の3本のボルトを緩 め、車輪部全体を取り外してくだ さい。

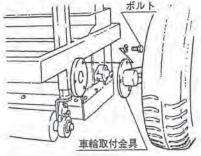


4-7 牽引車への連結


- (1)牽引車(軽トラック等)へ牽引金具 Aを取り付けてください。
- (2)牽引車への取付は、本機を水平に安定させてから行ってください。このとき、ブラシ先端の回転径が30cmであれば、ブラシ先端が軽く地面に接触します。

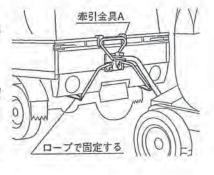

① 前後のスタンドを下ろし、スタンドの上から2番目の穴にピンを入れ固定してください。

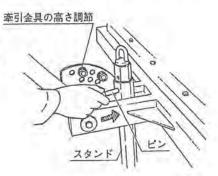

② 車輪上下ハンドルを回し、タイヤ をスタンドの高さに合わせてくだ さい。

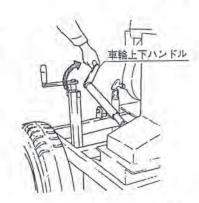


- (3)牽引金具の高さを、牽引金具Aと同じ高さになるように調節してください。
- (4)牽引金具と牽引金具Aは、ヒッチピンとクリップピンにて連結してください。

5. 牽引方法

5-1 移動時


- ① ローラー上下ハンドルでローラーを上げてください。ハンドルは回り止めピンで必ず固定して下さい。スナップピンも必ず差し込んで下さい。
- ② 車輪上下ハンドルで車輪を下げ、 ローラーとブラシの先端が地面よ り離れた状態にします。ハンドル は回り止めピンで必ず固定して下 さい。スナップピンも必ず差し込 んで下さい。

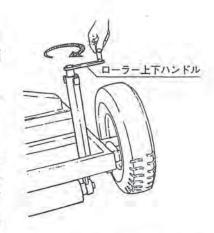

- ③ 前後のスタンドは必ず最高まで上げ、ピンを差し込み固定します。またスナップピンも必ず差し込んで下さい。
- ④ 移動速さ(牽引速さ)は、35km/hです。

5-2 作業時

① ローラー上下ハンドルでローラーを上下させブラシ先端が軽く地面に接触するように調節して下さい。ハンドルは回り止めピンで必ず固定して下さい。スナップピンも必ず差し込んで下さい。

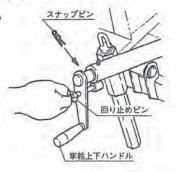

- ② 車輪上下ハンドルで車輪を地面より浮いた状態にします。このハンドルは回り止めピンで必ず固定して下さい。またスナップピンも必ず差し込んで下さい。(地面が平坦な場合は、車輪を使って作業する事もできます。)
- ③ 前後のスタンドは必ず最高まで上げ、ピンを差し込み固定します。またスナップピンも必ず差し込んで下さい。
- ④ 作業速さは5~10km/hです。

6. 集草作業

↑ 危険 運転中または回転しているファンに触れないでくださ い。吐出口から中へ手を入れないでください。

6-1 作業時の調整

- ① 作業場の集草物の量に応じて、前エプロンの地上高を調節してください。
- ② プラシ先端の摩耗が激しい場合は、調節または交換してください。

6-2 動かし方

① エンジンを始動します。




詳細は、別冊のエンジン取扱説明書を参照してください。

一ゆっくり上げる

- ② ファン回転用クラッチレバーを ゆっくり引いてください。急に引 くとファンの負荷でエンジンが停 止します。
- ③ ブラシ回転用クラッチレバーを ゆっくり引いてください。

7. 各部の保守・点検

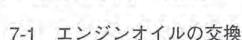



詳細は、別冊のエンジン取扱説明書を参照してください。

① エンジンオイルの汚れ、量の不足や品質不良はエンジンの寿命を著し く縮めます。

- ② オイル交換はエンジンを停止し、暖まっているときにドレンプラグから抜きます。
- ③ 第1回目は20時間運転後、第2回目以降は50時間運転毎に交換します。
- ④ オイル量は1リットルです。
 - ⑤ SAE粘度は夏期SAE30・冬期SAE20です。

7-2 エアクリーナの清掃(油そう式エアクリーナ)



詳細は、別冊のエンジン取扱説明書を参照してください。

- ① OIL LEVELの線までエンジンオイルを入れてください。
- ② 油が汚れているときは、清浄な油と交換してください。
- ③ エレメントは時々白灯油で洗い、洗浄後はエンジンオイルをエレメントに塗布し、振り切って取り付けてください。


7-3 エンジンの清掃



軍転中および運転停止直後にカバーやマフラーに触

れないでください。火傷をする危険があります。

- ① リニイルスタータ空気吸入口の金網に草やゴミが付着すると、エンジンのオーバーヒートの原因になります。
- ② リニイルスタータ・フィンカバー およびシリンダーの間に入ってい る草・ほこり等を取り除いてくだ さい。

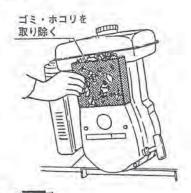

7-4 各部の注油とグリースアップ 50h

- ① 動きのあるところへは常に注油を行ってください。
- ② グリースニップルの付いているところへは、定期的にグリースアップをしてください。

7-5 その他部品の交換

① ブラシ・ベルト・ベアリング・各種シール・プラグ・ワイヤー・プーリ・タイヤなどは定期的に点検整備を行い、随時部品交換してください。

7-6 水抜き

① ファンフレームの中に水が溜まった ときは、ファンフレームの下のボル トを緩め水抜きをしてください。



8. 長期格納時の点検

(1)清掃

① 機体の汚れた部分をきれいに清掃してください。

(2)燃料の抜き取り

① 1か月以上エンジンを使用しない場合は、燃料の変質による始動不良 または運転不調にならないように、燃料タンクおよび気化器内の燃料 を抜き取ってください。

(3)エンジン



詳細は、別冊のエンジン取扱説明書を参照してください。

(4)タイヤ空気圧

① 標準よりやや高めにし湿気から守るため板の上に乗せてください。

(5)格納場所

① 雨のかからない乾燥した場所で、カバーなどをかけてください。

9. 仕様

型	式	FS120-R
機	全 長	121 cm
機体寸法	全 幅	170 cm
法	全 高	180 cm
車	輪	UL 5.00-8
質	量	247 kg
_	型式	ロビンEH25B
エンジン	種類	空冷4サイクルOHV
ジ	排気量	251 cm ³
ン「	最大出力	6.3 kw (8.5 PS) / 2000 rpm
燃	米斗	自動車用無鉛ガソリン
燃	料タンク容量	6 L
速さ	移動時	35 km/h
さ	作 業 時	5∼10 km/h
ì	青 掃 幅	120 cm

10. メンテナンススケジュール

▲ 注意 下表の時間にとらわれず、必要に応じて早めに実行してください。

○…点検、調整、補給、清掃 ●…交換

	メンテナンス項目	使用前	20H	50H	200H
Ŧ	初期エンジンオイル	Lai	•	[4]	
I	エンジンオイル	0		•	
ン	エアクリーナオイル	0			
ジ	エアエレメント	0			
ン	リコイル・シリンダーフィン	0			
	燃料	0	1	1 5	
	注油・グリスアップ		1 = 1	•	
	タイヤ空気圧	. 0		in i	
本	クラッチ	0	1		
	Vベルト	0	= 4	1 44	•
	各部のネジの緩み	0			
体	カバー類の破損	0			
	草・ゴミ等の除去	0		i in	
	ブラシ	0		HIZ	

パーツカタログ使用上のご注意


本機お問い合わせについて

型式が順次変更になっている場合がありますので、機械番号をあわせてご通知くださるようお願いいたします。なお、本書記載事項は予告なしに変更することがあります。

部品注文について

部品は電算機にて管理しておりますが誤送の原因ともなりますので、部品注文の際は必ずカタログ番号・コード番号・ 部品名称でご注文ください。


例 カタログ番号コード番号部品名称個数01-03FS120--0439ZRベルトカバーB1

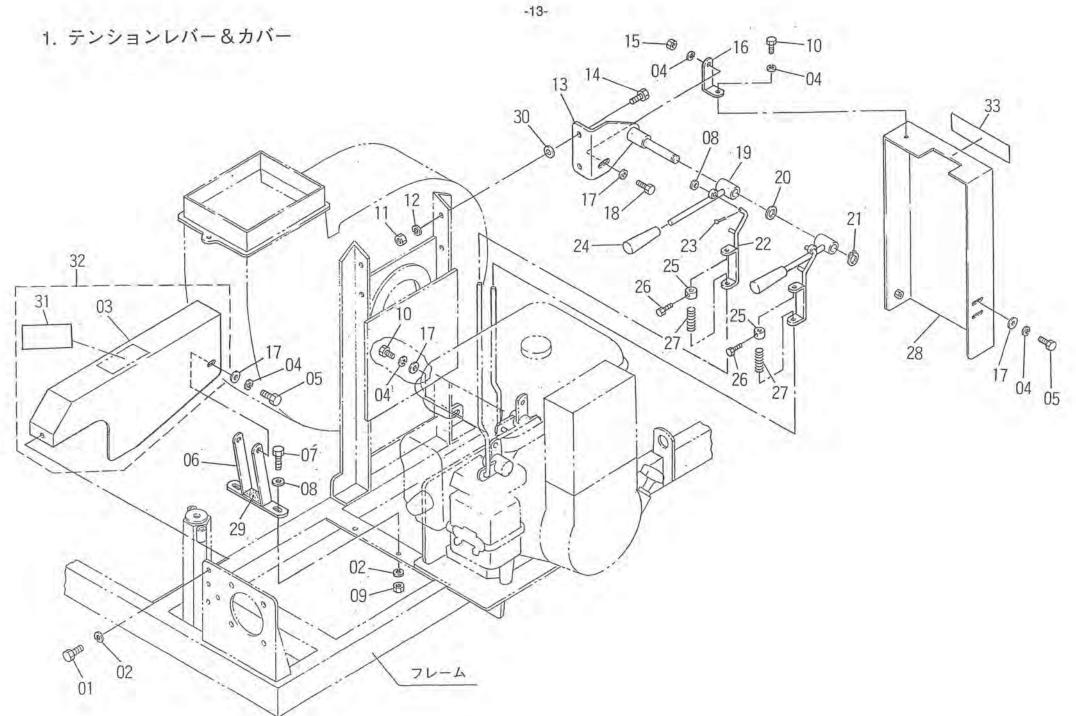

かのか。 番号	コード番号	部品名称	1基 個数	共用部品	小売価格
01-01	K0000080152	8ボルト15	1		
01-02	K0200080002	8Sワッシャー	3	2 4	
	FS1200439ZR	ベルトカバーB	1		
	K0200060002	6Sワッシャー	5		
01-05	K 0 0 0 0 0 6 0 1 2 2	6ボルト12	2		
01-06	FS1200451ZR	カバー取付金具	1	1	
01-07	K0000080202	8ボルト20	2		
01-08	K5000080002	8ワッシャー	4		
01-09	K O 1 O O O 8 O O O 2	8ナット	2		
	K0000060152	6ボルト15	2		
		10ナット	2		
	K 0 2 0 0 1 0 0 0 0 2	10Sワッシャー	2		1 - 41
	FS1200412Z2	レバー取付金	1	1	
	K0000100252	10ボルト25	2		- I
-	K0100060002	6ナット	1		
	FS1200449Z2	カバー取付金A	1		- I
	K5000060002	6ワッシャー	4	145	
-	K0000060202	6ボルト20	1		
01-19	FS1200411Z2	クラッチレバー	2		==_1(
-	K5011016242	1SPCC座金1624	1		
	K0401016001	ストップリングS16	1)-1	14
	FS1200410Z2	テンションロットガイド	2		
	K0300020202	2割ピン20	2		
01-24	K130000070	9握リ黒22	2		1-1
	K6218000022	8.5タップ付カラー1915	2		
	K0071000182	6角押ネジ	2		
-	K1000000078-	3.5圧縮バネ17.560	2		
	FS1200448ZR	ロットカバー	1		
	FS1200458Z0		1		
	K5000100002	10ワッシャー	2		


がい。 番号	コード番号	部品名称	1基個数	共用部品	小売価格
	K4205000670	ベルト回転物注意マーク	1	150	12.3
	FS1200469Z0	ベルトカバーB COMP	1	1	
	K 4 2 0 1 0 0 0 0 9 0	BARONESSマーク720	1		
11 - 11					
			-		
36					
					1
		7			
				7-1	
	- P				
					EC1201

2. テンション&エンジン

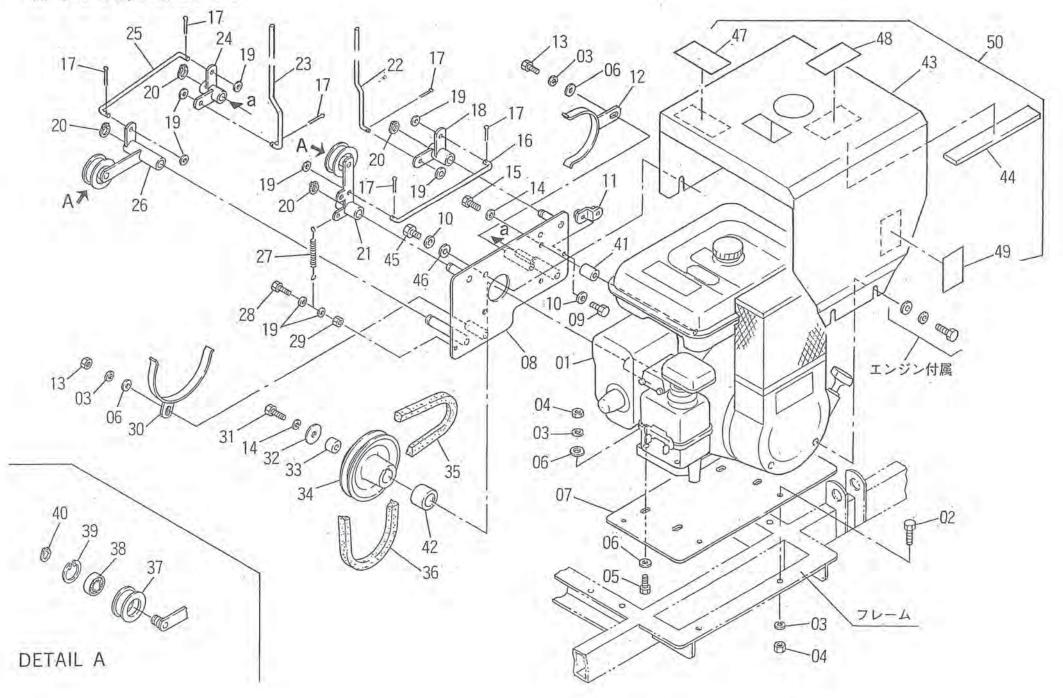

かのか。 番号	コード番号	部品名称	1基個数	共用部品	小売価格
02-01	K 2 6 2 0 0 0 0 3 6 0	ロピンエンシンEH252B71430	1		
	K0000100252	10ボルト25	4		
_	K0200100002	10Sワッシャー	10		
	K 0 1 0 0 1 0 0 0 0 2	10ナット	8		
	K 0 0 0 0 1 0 0 4 5 2	10ボルト45	4		
_	K 5 0 0 0 1 0 0 0 0 2	10ワッシャー	10		
	FS1200402ZR	エンジンベース	1	1,71	
	FS1200462Z2		1	-	
	K0000060152	6ボルト15	1	10	
02-10	K0200060002	6Sワッシャー	3		
02-11	FS1200450Z2	カバー取付金B	1	Li	-
02-12	FS1200433Z2	85ベルトストッパー	1		
02-13	K 0 0 0 0 1 0 0 2 0 2	10ボルト20	2		
02-14	K 0 2 0 0 0 8 0 0 0 2	8Sワッシャー	5		
02-15	K 0 0 0 0 0 8 0 4 0 2	8ボルト40	4	15.	
02-16	FS1200447Z2	中間引キロッドB	1		
02-17	K O 3 O O O 2 O 2 O 2	2割ピン20	6		
02-18	FS1200405Z2	中間引キ金具A	1		
	1000	8ワッシャー	8		
02-20	K 0 4 0 1 0 1 6 0 0 1	ストップリングS16	4	141	
02-21	FS1200460Z2	ファンテンションレバー	1		
02-22	FS1200409Z2	引キロッドA	1		
02-23	FS1200408Z2	引キロッドB	1		
02-24	FS1200406Z2	中間引キ金具B	1	1111	
02-25	FS1200407Z2	中間引キロッドA	1		
	FS1200461Z2		1		
-		1.2丸フックバネ12110	1		11
02-28	K0000080202	8ボルト20	1		
02-29	K0100080002	8ナット	9	15	19
	FS1200432Z2	132ベルトストッパー	1	14	

かか [*] 番号	コード番号	部品名称	1基個数	共用部品	小売価格
1.297 13	K0000080552	8ボルト55	1	11	
02-32	K 5 0 7 3 2 0 8 3 5 2	3.2SPHC座金835	1		
	FS1200463Z0	9カラー2538	1		
	FS1200428Z2		1		
	K 2 3 4 2 0 5 1 0 0 0	VベルトOLB51	1		
	K 2 3 4 2 0 3 5 0 0 0	VベルトOLB35	1		
	K 2 4 7 1 2 2 1 5 0 2	テンションプーリー22150	2		
	K 0 6 1 2 0 6 2 0 3 0	ベアリング62032RD	2		
_	K 0 4 0 2 0 4 0 0 0 1 ·	ストップリングR40	2		
	K 0 4 0 1 0 1 7 0 0 1	ストップリングS17	2		
	FS1200464Z2	8.5カラー1622.5	4		11
02-42	FS1200465Z2	25.2STKMカラー33.722.5	1		
The second second	FS1200467ZR		1		
	FS1200468Z0		2		
	K0000060122	6ボルト12	2		
	K5000060002	6ワッシャー	2		
	K4205000560	マフラー注意マーク	1		
	K4205000720	エンジン注意プレート小	1		
	K-4205000540	指示プレート	1		15-0
	FS1200466Z0	エンジンカバーCOMP	1		
				A	
				14	
		1	-		ESTONE

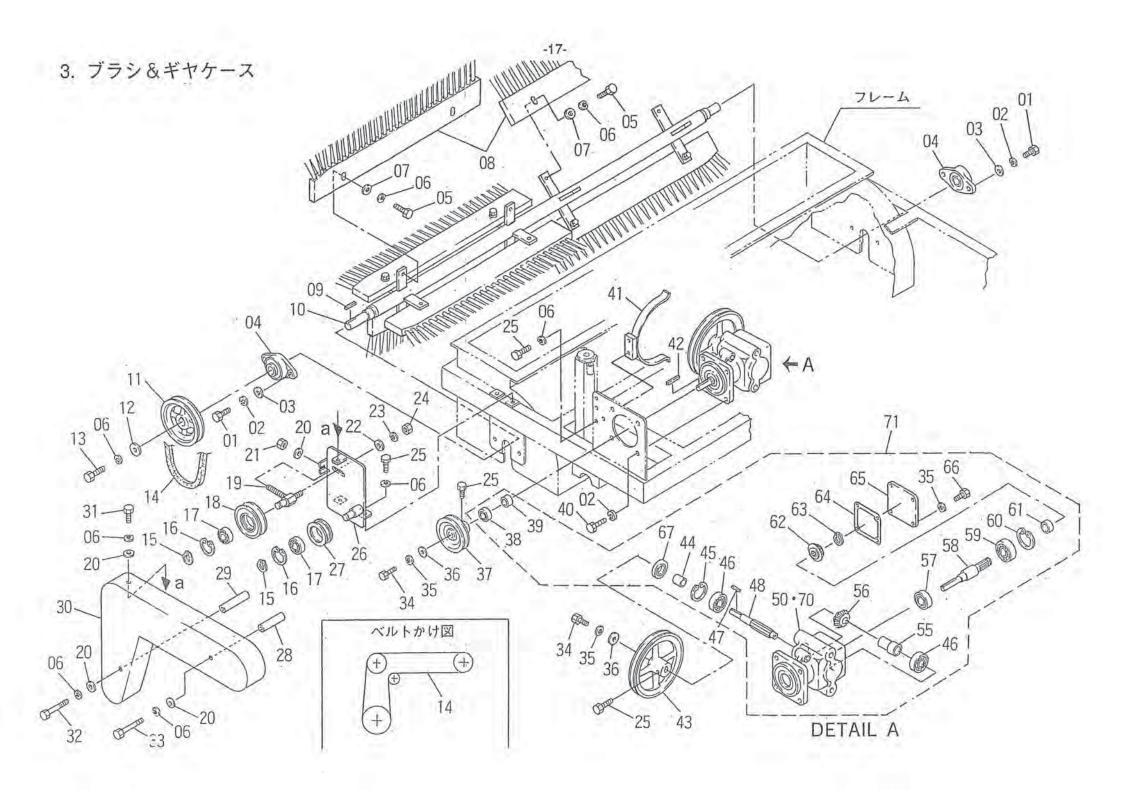

かのか 番号	コード番号	部品名称	1基個数		
03-01	K0001100252	10ボルト25P1.25	4		11 =
	K 0 2 0 0 1 0 0 0 0 2	10Sワッシャー	8		
	K5000100002	10ワッシャー	4		
	K 0 6 6 1 2 0 4 0 1 0	ヒシフランジユニット UCFL204L2	2		
	K0000080302	8ボルト30	16		TE TO S
	K0200080002	8Sワッシャー	-24		
_	K 5 0 1 2 3 0 8 2 4 2	2.3SPCC座金824	16	1	
	FS1200308Z0	ブラシ610	8		
	K 0 5 0 0 5 0 5 2 5 0	5両丸キー525	1		+
	FS1200307ZR	ブラシ軸	1		
	K 2 4 2 0 0 0 0 0 2 D	B1Vプーリー20124	1		1 224
	K 5 0 1 2 3 0 8 3 2 2	2.3SPCC座金832	1		11 1
	K0000080202	8ボルト20	1		
	K 2 3 4 2 0 6 3 0 0 0	VベルトOLB63	1		1
	K 0 4 0 1 0 1 7 0 0 1	ストップリングS17	2		71 == 2
	K 0 4 0 2 0 4 0 0 0 1	ストップリングR40	2		1
	K 0 6 1 2 0 6 2 0 3 0	ベアリング62032RD	2		Land
	K 2 4 4 0 0 0 0 0 3 0	B1テンションVプーリー86	1		
03-19	FS1200415Z2	テンションVプーリー軸金	1		
	K5000080002	8ワッシャー	4		
	K0100080002	8ナット	1		
	K 5 0 0 0 1 2 0 0 0 2	12ワッシャー	1		0.000
		12Sワッシャー	1		
	K 0 1 0 0 1 2 0 0 0 2	12ナット	1		12
	K0000080152	8ボルト15	8		12.2
03-26	FS1200413ZR	テンションカバー取付金	1		15-5-6
	K2471221502	テンションプーリー22150	1		
	FS1200441Z2	カバー止メカラーA	1		
	FS1200442Z2		1		
	FS1200440ZR		1) *1
	K0000080102	8ボルト10	1		
	K0003080952	8ボルト95	1		
	K0003080852	8ボルト85	1		1
	K0000060152	6ボルト15	2		4
	K0200060002	6Sワッシャー	6		-


かのプ 番号	コード番号	部品名称	1基個数	共用部品	小売価格
03-36	K 5 0 1 2 3 0 6 2 5 2	2.3SPCC座金625	2		
	FS1200430Z2		1		
03-38	K 0 8 2 2 0 3 2 0 8 0	オイルシールMHSA20328	1		
	FS1200424Z0		1		
		10ボルト20	4		
	FS1200435Z2	175ベルトストッパー	1	11.7	
	K 0 5 0 0 4 0 4 4 5 0	4両丸キー445	1	1	
	FS1200429Z2	VプーリーB	1	1::	
03-44	FS1200425Z0	17STKMカラー2021	1	17	
	K 0 4 0 2 0 4 7 0 0 1	ストップリングR47	1	111	
	K0600063030	ベアリング6303	2	H	
	K 0 5 0 0 4 0 4 3 5 0	4両丸キー435.5	1	14-	
	FS1200418A0	横軸	1		
03-49					
	FS1200417Z0	ギヤケース	1		
03-51				YI	
03-52					
03-53				111	
03-54				11	
	FS1200422Z0	ギヤ固定カラー	1		17
	FS1200421Z0		1	Val.	
	K 0 6 0 8 0 6 2 0 4 0	ベアリング62042RS	1	7	
	FS1200419A0		1		
	K0608063040	ベアリング63042RS	1	134	
	K 0 4 0 2 0 5 2 0 0 1	ストップリングR52	1		
	FS1200423Z0	20STKMカラー3013.2	1		
	FS1200420Z0		1		
	K 0 4 0 1 0 2 0 0 0 1	ストップリングS20	1	111	
	K4011000170	ギヤケースパッキン	1	1.4	
	FS1200427Z2		1	Ă,	
	K0000060102	6ボルト10	4		
	K0822047070	オイルシールMHSA20477	1	447	
03-68				ÆĊ	4-31
	K2935000000	デュープレックスEPNo.0	100g		
	FS1200470ZR		1	= 3	

(0-4-3-0)

かのか 番号	コード番号	部品名称	1基 個数	共用部品	小売価格
04-01	K0140080002	8ちょうナット	3		
	K0200080002	8Sワッシャー	25		
	K5000080002	8ワッシャー	20		
	FS1200220Z0	吸込口下カバーCOMP	1	-	
04-05	FS1200203ZR	吸込口上カバー	1		
	K0200060002	6Sワッシャー	25	Y F	
	K 0 0 4 2 0 6 0 1 0 2	6十丸小ネジ10	4		
	FS1200201AR	ファンフレーム	1		
	K0000080202	8ボルト20	18	Ann	
	K0100080002	8ナット	17		
		6ボルト10	1		
04-12		10ボルト30	2	1	
		10ワッシャー	2	-	
		10Sワッシャー	10	17	p.
		10ナット	2		
04-16	FS1200207Z2	カバー押工板	1		
	FS1200213ZR		1		
	K0110060002	6袋ナット	2	1 111	
	K5000060002	6ワッシャー	30		
		6ボルト15	15		
04-21	K0100060002	6ナット	12		
04-22	FS1200202ZR	ファンカバー	1		
04-23	FS1200310ZR	ファン	1		
	75.4.2	10ボルト20P1.25	4		
04-25	FS1200206AR	排出口	1		
	FS1200205ZR		1		
04-27	10001020	3.2SPHC座金624	3		
	FS1200208A2		3		
	10000	10ボルト25P1.25	4		
	K0000060122	6ボルト12	3		
	FS1200437ZR		1		
	K0000080152	8ボルト15	2		
	K242000002D	B1Vプーリー20124	1	N EE	
	K0401025001	ストップリングS25	1	-	
04-35	K 5 0 1 2 3 0 8 3 2 2	2.3SPCC座金832	1		

かの [*] 番号	コード番号	部品名称	1基 個数	共用部品	小売価格
04-36	FS1200434Z2	120ベルトストッパー	1	T:	
	K0000080252		2		
	FS1200438AR		1	= 1	
	FS1200457Z0		1	1	
	K0160000152		1		
04-41	K0160000142	18特殊ナットP1.5	1		
	FS1200304Z2		1		
	FS1200305Z2		1		
	K 0 8 2 4 0 6 2 1 2 0		1		
	FS1200303Z0		1		
	K 0 4 0 2 0 6 2 0 0 1		2		
04-47	K 0 6 1 2 0 6 3 0 5 0	ベアリング63052RD	2		
04-48	FS1200301A2	メタル	1		
	FS1200302Z0		1		
04-50	K 0 5 0 0 5 0 5 2 5 0	5両丸キー525	2		
04-51	K6210000202	8.2カラー165.2	2		100
04-53	FS1200214Z2	シム	1		
04-54					
04-55	K4205000920	ファン危険マーク	1		
		クラッチ注意事項	1		-
04-57	K4205000950	運転前の注意事項ラベル	1		
		ガソリンCOMP	1		100
04-60		吸入口上カバーCOMP	1		
04-61	FS1200133Z0	FS120マーク	1		
	K4201000060		1		
04-63	FS1200141Z0	ブラシマーク	1		
	FS1200142Z0		1		
04-65	FS1200204ZR	吸入口下カバー	11		
	FS1200210Z0		1	0	
04-67	FS1200211Z0	ゴムパッキンB	1		1 3
04-68	FS1200212Z0	ゴムパッキンC	2		
) -
					FS120F


FS120R

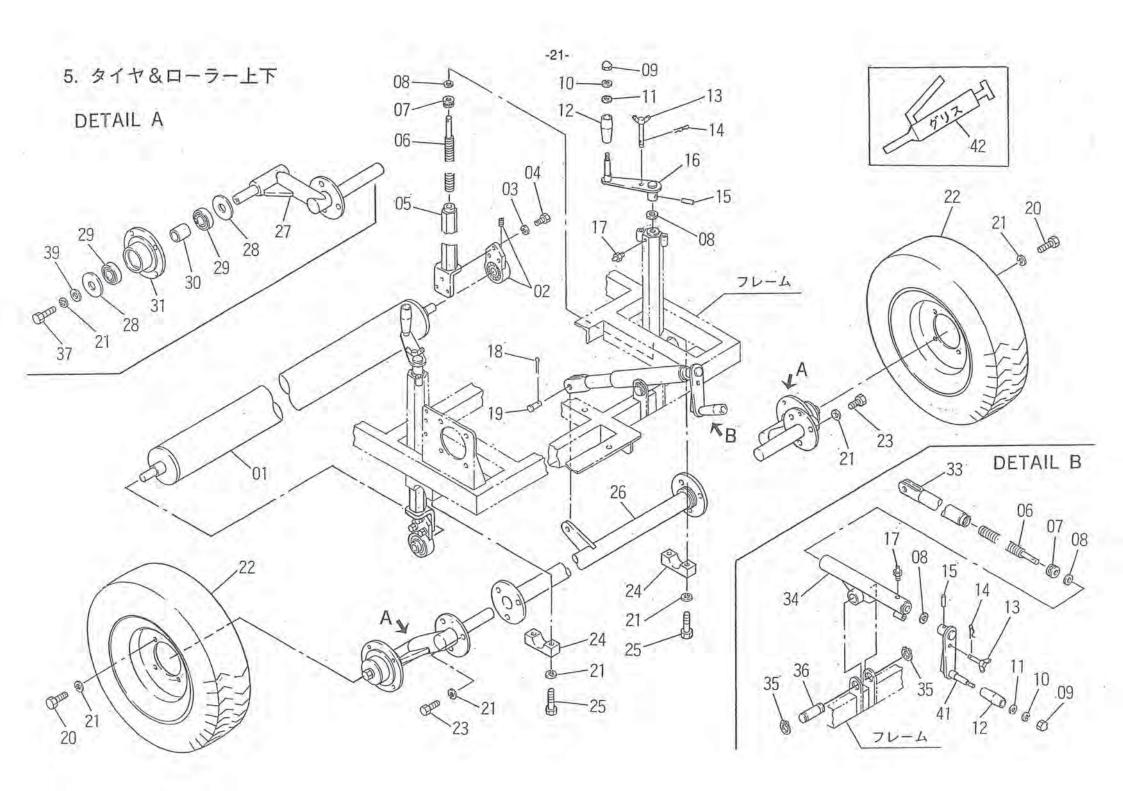

かり* 番号	コード番号	部品名称	1基 個数	共用部品	小売価格
05-01	FS1200311ZR	ローラー	1		4
05-02	K 0 6 6 5 2 0 4 0 1 0	変フランジユニット UCFB204E4L2	2		
05-03	K0200080002	8Sワッシャー	6		117
05-04	K0000080252	8ボルト25	6		1
05-05	FS1200105Z2	ローラー取付金具	2		1
05-06	K6175000040	20P4片ネジロッド311特	3		
05-07	K 0 6 4 0 5 1 1 0 1 0	スラストベアリング51101	3.		
05-08	K 5 0 2 1 0 1 2 2 0 0	1NBS55座金1220	6		J. In I
05-09	K O 1 1 O O 6 O O O 2	6袋ナット	3		A 30
05-10	K0200060002	6Sワッシャー	3		100
05-11	K5000060002	6ワッシャー	3		-
05-12	K 1 3 0 1 0 0 0 1 2 0	25レバー握リ70	3		
05-13	FS1200130Z2	回り止メピン	3		
05-14	K 0 3 3 1 0 0 0 0 0 8	10スナップピン	3		
05-15	K 0 3 1 0 0 5 0 2 5 2	5テーパーピン25	3		
05-16	FS1200114Z2	ハンドルA	2		
05-17	K1440000010	グリスニップル	3	iΞi	
05-18	K 0 3 0 0 0 2 5 2 5 2	2.5割ピン25	1		0. 1
05-19	K 6 0 3 1 1 4 0 2 7 8	14焼入平頭ピン27.5	1	i	
05-20	K 0 0 0 1 1 0 0 2 0 2	10ボルト20P1.25	8		
05-21	K 0 2 0 0 1 0 0 0 0 2	10Sワッシャー	22		
05-22	K2030001100	タイヤ5.00-8Ass'y	2		
05-23	K0010100201	10調質ボルト20	6	1	
05-24	FS1200110ZR	車輪取付角板	4		
05-25	K0003100552	10ボルト55	8		
05-26	FS1200106AR	車軸	1		
05-27	FS1200107BR	車輪取付金具	2		
05-28	K 5 0 1 1 0 2 5 6 2 2	1SPCC座金2562	4		
05-29	K 0 6 1 2 0 6 2 0 5 0	ベアリング62052RD	4	Es.	8
05-30	K6212000140	25.2STKMカラー3231	2		

か如7°番号		部品名称	1基 個数	共用 部品	小売価格
05-31	FS1200108Z2	車輪取付座	2		1000
05-32			1	114	
05-33	FS1200112Z2	引キパイプ金具	1		4 6 1
05-34	FS1200111Z2	調節ガイドパイプ	1		
05-35	K 0 4 0 1 0 2 5 0 0 1	ストップリングS25	2		
05-36	FS1200117Z2	ガイドパイプ受軸	1		
05-37	K0000100302	10ボルト30	2		
05-39	K 5 0 7 3 2 1 0 3 5 2	3.2SPHC座金1035	2		
05-41	FS1200143Z2	上下ハンドル補強付	1		
05-42	K2929000000	ダイナマックスEPNo.1	100g	2.1	
		<u> </u>	-		
				-	
			-		
1			-		
			-		-
			-		
-					
			-		
			1	1	


FS120R

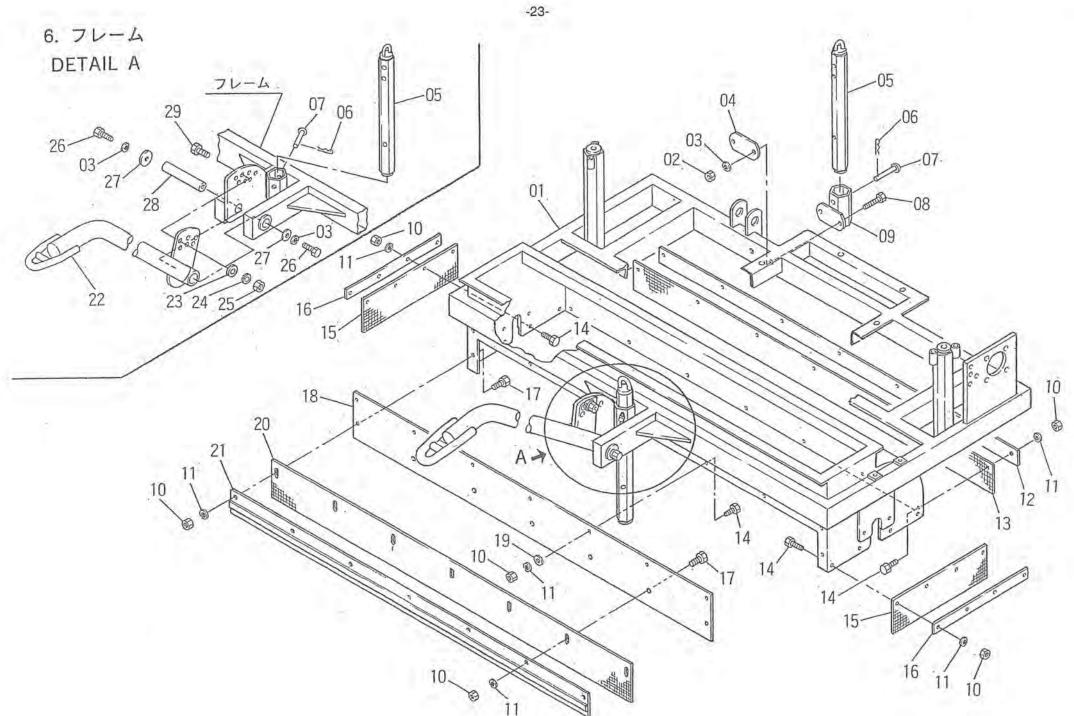

か如か 番号	コード番号	部品名称	1基 個数	共用部品	小売価格
06-01	FS1200101BR	フレーム	1		
	K0100080002	8ナット	2		
06-03	K0200080002	8Sワッシャー	4		
06-04	K514100007R	取付板	1	1	Land'
06-05	FS1200104ZR	スタンド	2		
06-06	K 0 3 3 1 2 0 0 0 0 2	12スナップピン	2	110	
06-07	K 6 0 4 1 1 1 0 6 3 8	11.5焼入丸頭ピン63.5	2		
	K0003080502		2		
06-09	FS1200128ZR	スタンド取付金	1		
	K0100060002	6ナット	29		
06-11	K 0 2 0 0 0 6 0 0 0 2	6Sワッシャー	29		
06-12	FS1200123Z2	後エプロン押へ	1		
	FS1200120A0		1		5-23
06-14	K0000060152	6ボルト15	7		
06-15	FS1200121A0	エプロン側	2		
06-16	FS1200124Z2	側エプロン押へ	2		
06-17	K0000060202	6ボルト20	22		
06-18	FS1200118AR	前カバー	1		
06-19	K5000060002	6ワッシャー	7		
06-20	FS1200119A0	前エプロン	1		
06-21	FS1200122Z2	前エプロン押へ	1		
06-22	FS1200102ZR	牽引金具	1	15	-
06-23	K5000120002	12ワッシャー	2	LE.	1
06-24	K 0 2 0 0 1 2 0 0 0 2	128ワッシャー	2	121	
06-25	K0100120002	12ナット	2		
06-26	K0000080202	8ボルト20	2		
06-27	K 5 0 7 3 2 0 8 3 5 2	3.2SPHC座金835	2	111	
06-28	FS1200103Z2	牽引軸	1	124	1 1
06-29	K 0 0 0 0 1 2 0 3 0 2	12ボルト30	2	X:11	


か207* 番号	コード番号	部品名称	1基個数	共用部品	小売価格
	- V			1	
111	.00				
-11/1					
		h			
				= []	
			4		
-					-
			7 = 1		
	*				
- 1112					


7. 牽引金具部

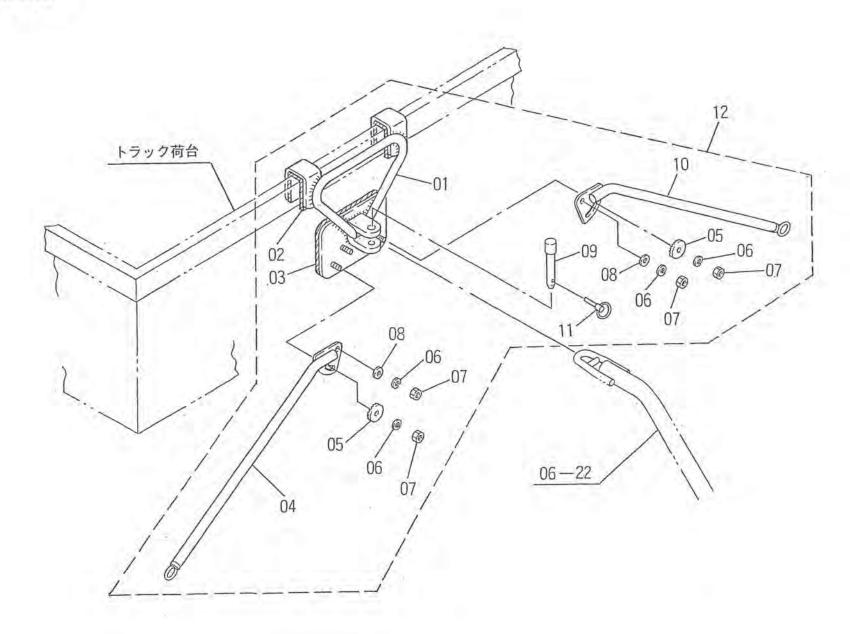



かのか。 番号	コード番号	部品名称	1基 個数	共用部品	小売価格
07-01	FS1200501ZB	牽引金具A	1		
07-02	FS1200503Z0	クッションゴムB	2		
07-03	FS1200502Z0	クッションゴムA	1		
07-04	FS1200505ZB	牽引金具B右	1		Na - I
07-05	K5090000032	ハンドル締付座金	2		
07-06	K 0 2 0 0 1 0 0 0 0 2	10Sワッシャー	4	- 5	
07-07	K0100100002	10ナット	4		
07-08	K5000100002	10ワッシャー	2		
07-09	K6062000052	19ヒッチピン116	1		
07-10	FS1200504ZB	牽引金具B左	1		
07-11	K6061060002	6クリップピン	1		
07-12	FS1200510Z0	牽引金具COMP	1		


かりつ* 番号	コード番号	部品名称	1基 個数	共用部品	小売価格
-1				5.4	
111]			
T ()				Pen	
					[4]
FILE					
				= 1	
- III					
			1122		
				1	4
					41.
				=	
				-	-

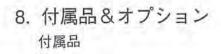


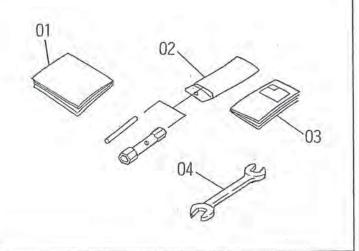


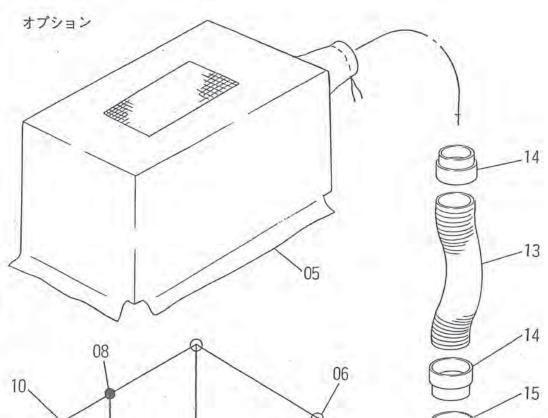

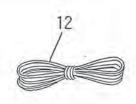

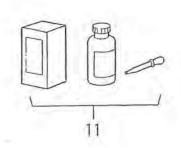

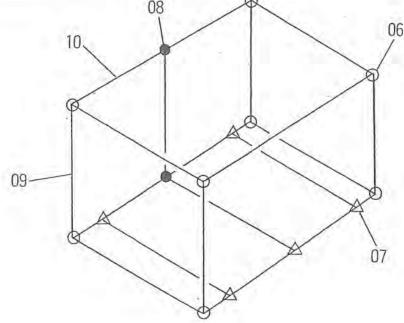

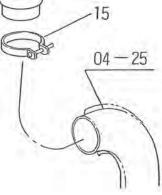

か如か 番号	コード番号	部品名称	1基 個数	共用部品	小売価格
08-01	FS12000M-01	FS120R使用説明書	1		
	K2629EH25B-10		1		
	K2629EH25B-01		1		
		スパナ10×13	1		1 = 1
08-05	FS1201001Z0	FS90·120集草袋	1		
	FS1201002Z0		8		
	FS1201003Z0		6		
	FS1201004Z0		2		
	FS1201005Z0		13		
	FS1201006Z0		4 -		
08-11	FS1201007Z0	接着剤サンアロー	1		
08-12	FS1201008Z0	ロープ8m	1		1
08-13	FS1200701Z0	GLDH200ダクトホース	1		1
08-14	FS1200702Z0	GLDH用口元200	2		VI - 1
08-15	FS1200703Z0	φ 220用締付バンド	1		
	36				
					III

かりか。 番号	コード番号	部品名称	1基個数	共用部品	小売価格
			11	17	
P TO					1 - 4
				10000	
E ti T					
عالت				=	
			-		
					1 1
			u) =		
			-		
					1 1
4.4			+		

MEMO

MEMO

